

## TEILE IDENTIFIKATION

Trägerteil (A):  
 Glashalter (B):  
 Spreizniete (C):  
 Spreizteil (C1)  
 Schraube (C2)  
 Abdeckung (D)  
 Magnet mit Raster (E)  
 Doppel-Klebeband



## MONTAGE

Arbeiten Sie auf einer weichen Unterlage damit der Helm nicht zerkratzt. Bei nicht sachgemäßer Montage kann es zu Beschädigungen am Helm kommen. Arbeiten Sie zu zweit, lassen Sie sich den Helm halten!

Bohrer – nur notwendig, wenn im Montagebereich das Helmfutter mit Plastik verstärkt ist.

**1. Trägerteil (A) mittels Doppelklebeband mittig am Helm anbringen.** Der Träger-teil muss 3 mm von der inneren Styroporkante entfernt sein. Der Magnet muss parallel zur Augenflucht ausgerichtet sein.




Der Magnet mit Rastersystem muss auf die Mittelposition eingestellt sein. Positionsanzeige beachten!

**2. Helm aufsetzen und den Glashalter (B) auf den Trägerteil (A) geben.**

> Prüfen Sie ob die Gläser einen optimalen Abstand zu Ihren Augen / Ihrem Gesicht haben. Gegebenenfalls den Sitz korrigieren.

> Prüfen ob der Glashalter (B) mittig über der Nase sitzt. Schieben Sie dazu den Helm so weit nach vorne, dass der Glashalter / die Gläser Kontakt zur Nase haben. (Tipp: Markierungen auf dem Tape anbringen)


Wenn der Trägerteil (A) passend platziert ist mit dem nächsten Schritt vorgehen.

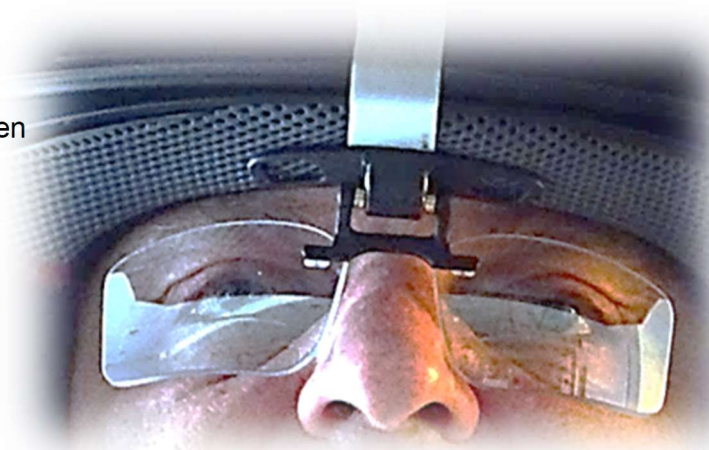

**3. Glashalter (B) und Helm abnehmen.** Der Trägerteil (A) muss am Helm verbleiben.

**4. Vertiefungen für die Spreiznietenposition** exakt im Zentrum der Öffnung anbringen. ! wichtig für eine maximale Positionsanpassung.

Beginnen Sie mit der linken Seite / Spreizniete. Markierung anbringen und mit dem Stichel am Helmfutter bzw. die Plastikverstärkung eine Kerbe anbringen.

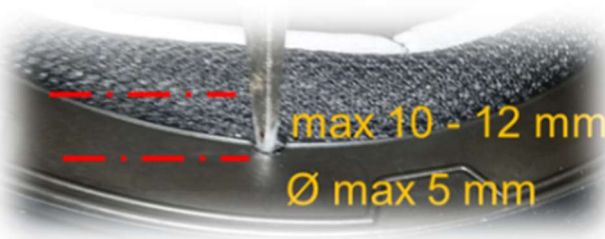


**5. Die markierte Stelle mit dem Stichel vorsichtig durchstoßen.**

Danach die Vertiefung für die Spreizniete im Styropor anbringen. Verwenden Sie dazu einen runden Stichel. Einstichtiefe 10 mm – max. 12 mm, Einstich-Durchmesser max. 5 mm. Vertiefungen exakt senkrecht anzubringen.



**6. Spreizteil C1 in das Styropor eindrücken.**  
entweder unter dem Helmfutter oder über/durch das Helmfutter

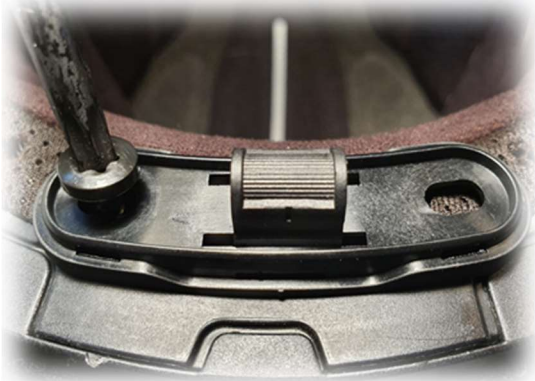

**7. Trägerteil (A) auflegen und mit der Schraube (C2) befestigen.**

**8. Markierung für rechte Spreizniete anbringen**  
den Trägerteil (A) demontieren.

**9. Verfahren Sie weiter mit der rechten Seite** wie oben beschrieben bis der Trägerteil (A) mit beiden Schrauben fixiert ist. Im Anschluss daran die Abdeckung (D) auf den Trägerteil (A) aufdrücken.



#### FERTIG:

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.

#### HINWEIS:

Jedes nachträgliche Herausnehmen und wieder Einsetzen der Spreizteile (C1) im Helmstyropor-Körper kann die Halteeigenschaften der Spreiznieten beeinträchtigen.

