


DE: Montagehinweis für Spacer

Diese Schraube nur zum Vorspreitzen des Spreizteiles (C1) verwenden, im Fall dass sich die Kunststoffschraube nur schwer einschrauben lässt. Diese Schraube max. 10 mm zum Vorspreitzen eindrehen und wieder entfernen. Diese Schraube auf keinen Fall im Helm belassen.

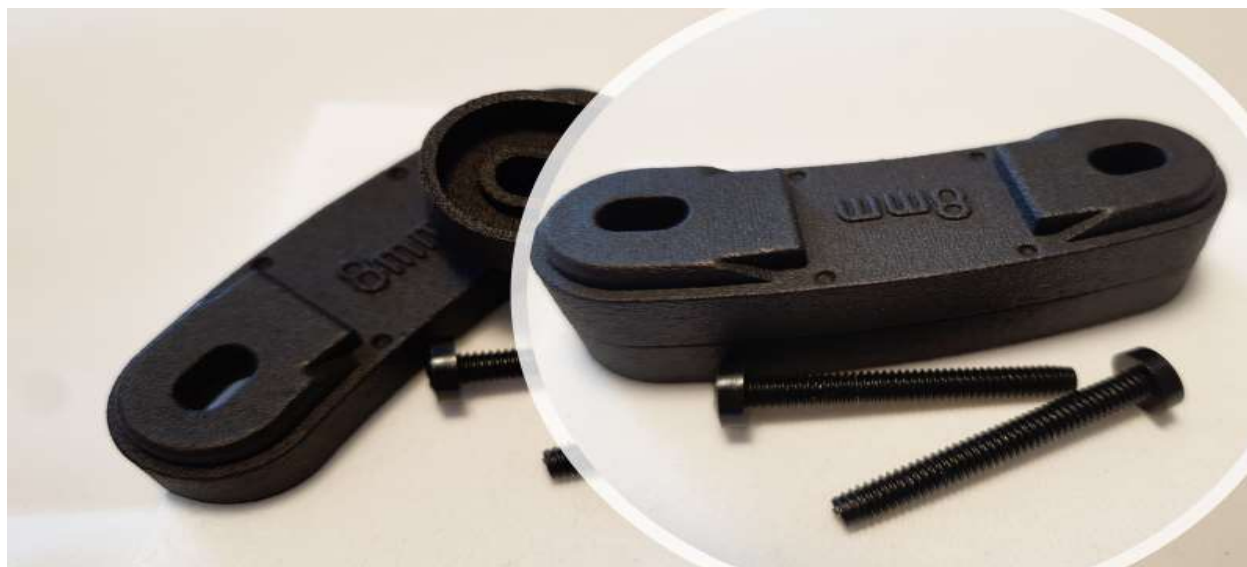

EN: Mounting advise for Spacer

Use this screw only for pre-stretching the expansion part (C1) in case it is difficult to screw in the plastic screw. Screw in max. 10 mm for pre-stretching and remove this screw. Do not leave this screw in the helmet.

